



# 5" WLAN HD Video-Babyphone

LF815HD



## Bedienungsanleitung

Diese Anleitung enthält wichtige Informationen.  
Bitte bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

# Inhaltsverzeichnis

<b>Installation / Inbetriebnahme</b> .....	<b>1</b>
Anschließen und aufladen .....	1
Ein- oder Ausschalten .....	2
Babyeinheit positionieren.....	3
Symbol-Übersicht .....	6
Übersicht Babyeinheit (Kamera).....	10
Übersicht Elterneinheit.....	12
<b>WLAN &amp; Konnektivität</b> .....	<b>14</b>
Arbeitsweise des Systems.....	14
Verbindungsmodus einstellen.....	16
Software-Update.....	17
Den besten Standort für die Babyeinheit bestimmen .....	18
<b>Funktionen</b> .....	<b>19</b>
Nachtsicht (Schwarz/Weiß und Farbe) .....	19
Nachlicht .....	20
Melodien und Klänge .....	22
Geräuscherkennung .....	24
Bewegungserkennung .....	25
Sprechverbindung zu Ihrem Baby .....	26
Schwenken, Neigen und Zoomen .....	27
Komfortzone für Ihr Baby.....	28
Temperatur und Luftfeuchtigkeit .....	29
<b>Einstellungen</b> .....	<b>30</b>
Einstellungen für den Bildschirm .....	30
Einstellungen Überwachungswarnungen .....	31
Einstellungen Elterneinheit .....	32
Einstellungen Babyeinheit .....	32
<b>Hilfe &amp; Info</b> .....	<b>33</b>
<b>Lieferumfang</b> .....	<b>33</b>
<b>Wichtige Sicherheitshinweise</b> .....	<b>34</b>
<b>Technische Daten</b> .....	<b>35</b>
<b>Produktgarantie</b> .....	<b>36</b>
<b>Entsorgung von Batterien und Geräten</b> .....	<b>36</b>
<b>Konformitätserklärung</b> .....	<b>37</b>
<b>Allgemeine Produktpflege</b> .....	<b>37</b>


# Installation / Inbetriebnahme

## Anschließen und aufladen

### Babyphone anschließen

#### Hinweise:

- Der Akku in der Elterneinheit ist eingebaut.
- Verwenden Sie nur die mit diesem Produkt gelieferten Netzteile.
- Stellen Sie sicher, dass die Elterneinheit und die Babyeinheit nicht an eine schaltergesteuerte Steckdose angeschlossen sind.
- Schließen Sie die Netzteile nur in einer vertikalen oder auf dem Boden montierten Steckdose an. Die Kontaktstifte sind nicht geeignet, den Stecker in einer Steckdose an der Decke, unter dem Tisch oder in einem Schrank zu halten.
- Stellen Sie sicher, dass sich die Elterneinheit, die Babyeinheit und die Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern befinden.

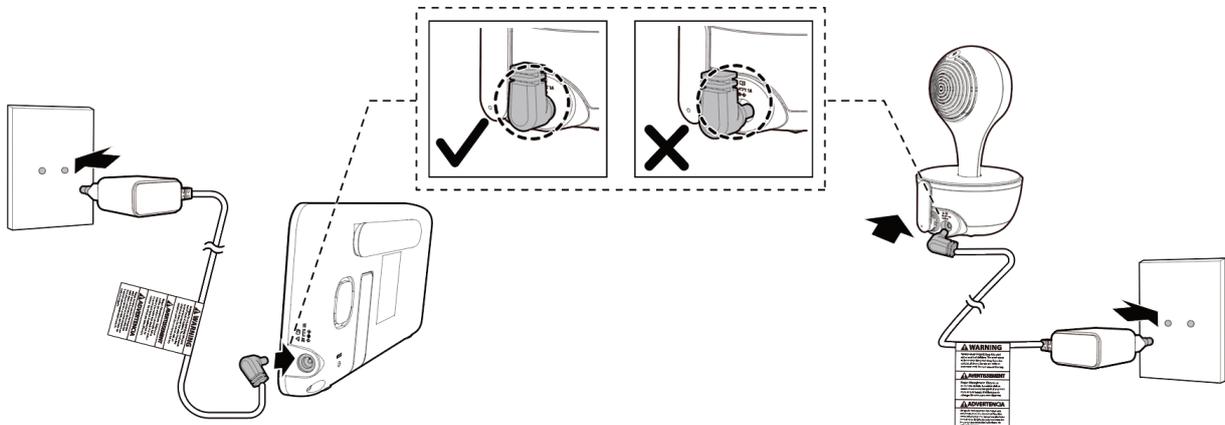

### Akku der Elterneinheit aufladen

Wenn Sie die Elterneinheit anschließen und einschalten, wird der Akku automatisch aufgeladen.

#### Hinweise:

- Laden Sie vor der ersten Verwendung des Babyphones den Akku der Elterneinheit 12 Stunden lang auf. Wenn der Akku der Elterneinheit vollständig aufgeladen ist, leuchtet das Akkusymbol durchgehend.
- Das Aufladen des Akkus dauert länger, wenn die Elterneinheit eingeschaltet ist. Um die Ladezeit zu verkürzen, schalten Sie die Elterneinheit während des Ladevorgangs aus.
- Die Standby-Zeit variiert je nach den von Ihnen eingestellten Empfindlichkeitsstufen der Babyeinheit, der tatsächlichen Nutzungsdauer und dem Alter des Akkus.

Das Batteriesymbol auf dem Bildschirm zeigt den Akkustatus an (siehe folgende Tabelle).


Akkusymbole	Akkustatus	Maßnahme
Auf dem Bildschirm sehen Sie  ,  oder  .	Der Akku hat nur noch sehr wenig Energie und kann nur noch kurzzeitig verwendet werden.	Aufladen ohne Unterbrechung (ungefähr 30 Minuten).
Das Akkusymbol ist ausgefüllt  .	Der Akku ist vollständig geladen.	Um den Akku aufgeladen zu halten, schließen Sie die Elterneinheit bei Gebrauch an eine Steckdose an.

## Ein- oder Ausschalten

1. Schieben Sie den Ein-/Ausschalter auf **ON**, um Ihre Babyeinheit einzuschalten.

**Hinweis:**

Die POWER-LED ist standardmäßig ausgeschaltet.

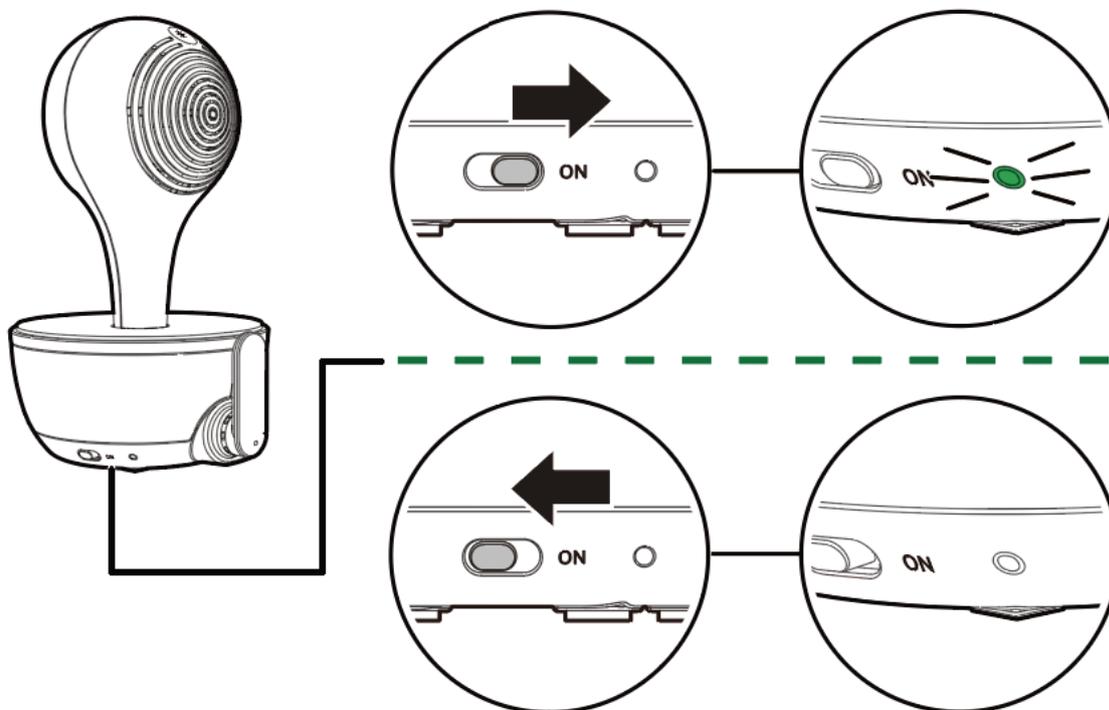

2. Nachdem die Elterneinheit vollständig aufgeladen ist, **halten Sie  gedrückt**, bis der Willkommensbildschirm erscheint, um die Elterneinheit einzuschalten.



3. Sobald Ihre Babyeinheit und Ihre Elterneinheit eingeschaltet sind, zeigt Ihre Elterneinheit ein Bild von der Babyeinheit an und die **Verbindungs-LED** leuchtet auf. Die **POWER-LED** der Babyeinheit schaltet sich ebenfalls ein.
4. Zum Ausschalten der Elterneinheit **halten Sie  ca. 3 Sekunden gedrückt**.

## Babyeinheit positionieren




### Hinweis:

Um Störungen durch andere elektronische Geräte zu vermeiden, platzieren Sie die Babyeinheit mindestens 1 Meter entfernt von Geräten wie WLAN-Routern, Mikrowellen, Mobiltelefonen und Computern.

### Vorsicht:

Die Standardlautstärke Ihrer Elterneinheit ist Stufe 3, und die maximale Lautstärke ist Stufe 5. Wenn Sie während der Positionierung ein hohes, kreischendes Geräusch von Ihrer Babyeinheit hören:

- Stellen Sie sicher, dass die Babyeinheit und die Elterneinheit mehr als 1 Meter voneinander entfernt sind,  
ODER
- verringern Sie die Lautstärke Ihrer Elterneinheit.

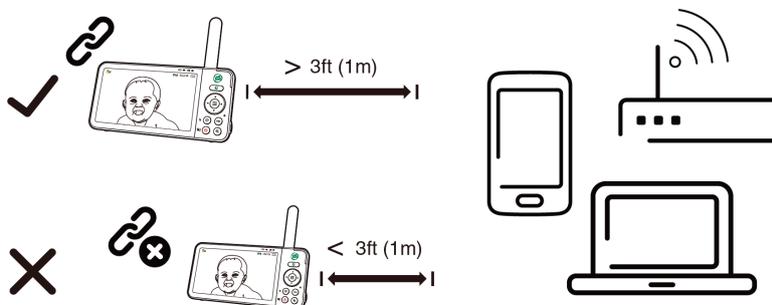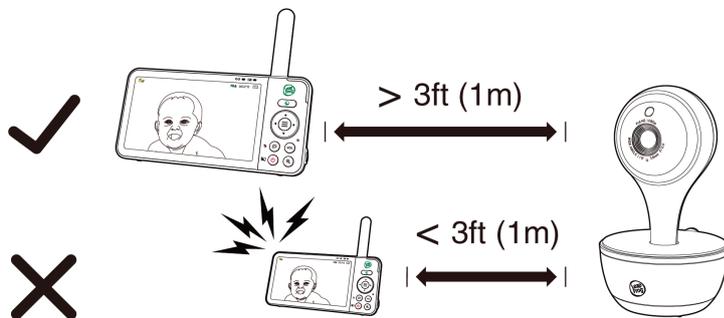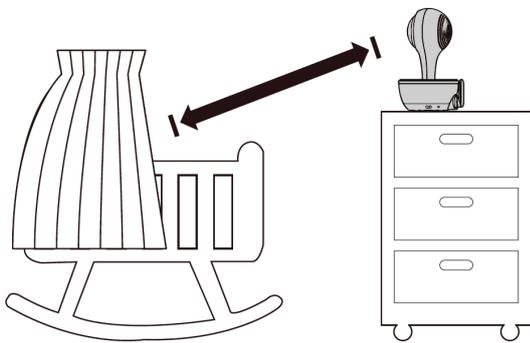


## Wandbefestigung (optional)

### Hinweise:

- Überprüfen Sie vor dem Bohren der Löcher die Empfangsstärke und den Betrachtungswinkel der Babyeinheit.
- Welche Arten von Schrauben und Dübeln Sie benötigen, hängt von der Beschaffenheit der Wand ab. Möglicherweise müssen Sie die Schrauben und Dübel separat kaufen, um Ihre Babyeinheiten zu montieren.


1. Halten Sie die Wandhalterung an eine Wand und markieren Sie dann mit einem Bleistift die oberen und unteren Löcher wie abgebildet. Entfernen Sie die Wandhalterung und bohren Sie zwei Löcher in die Wand.

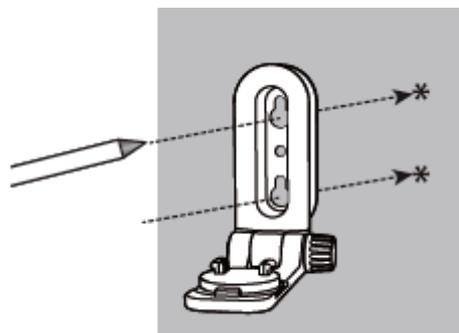


2. Setzen Sie die Dübel in die Löcher ein. Schlagen Sie leicht mit einem Hammer auf die Enden, bis die Dübel bündig mit der Wand abschließen.




3. Führen Sie die Schrauben in die Löcher ein und ziehen Sie die Schrauben fest, bis nur noch ca. 6 mm der Schrauben freiliegen.

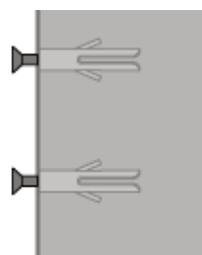

4. Platzieren Sie die Babyeinheit auf der Wandhalterung. Ziehen Sie die Schraube unten in der Gewindebuchse fest, um die Babyeinheit zu sichern. Richten Sie die Löcher der Wandhalterung an den Schrauben an der Wand aus und schieben Sie die Wandhalterung nach unten, bis sie einrastet.

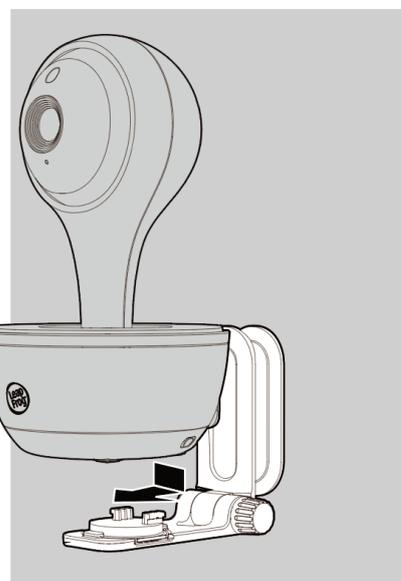

5. Sie können die Blickwinkel Ihrer Babyeinheit optimieren, indem Sie die Wandhalterung neigen. Halten Sie die Babyeinheit und drehen Sie dann den Knopf gegen den Uhrzeigersinn. Dadurch wird das Gelenk der Wandhalterung gelöst. Neigen Sie Ihre Babyeinheit nach oben oder unten, um sie an Ihren bevorzugten Winkel anzupassen. Drehen Sie dann den Knopf im Uhrzeigersinn, um das Gelenk festzuziehen und die Einstellung zu sichern.

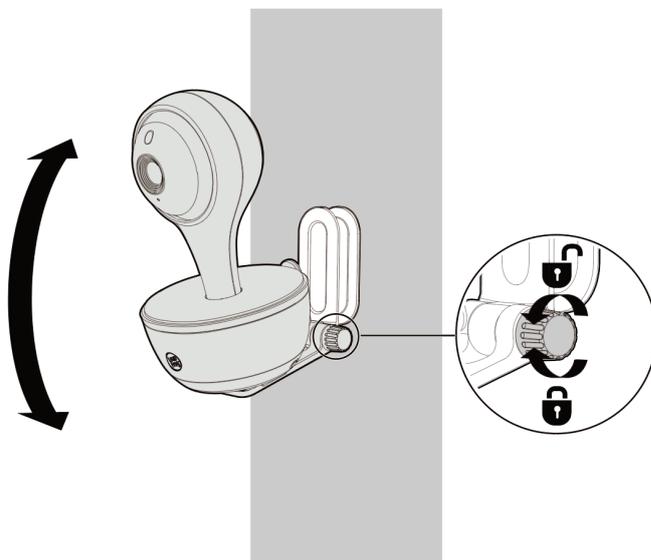

# Symbol-Übersicht

## Hauptmenü

### Nachtlicht

		• Nachtlicht ein- oder ausschalten.
		
		• Farbe für das Nachtlicht wählen.
		• Automatischen Helligkeitsmodus wählen (oder) • Feste Nachtlichthelligkeit einstellen.
		• Timer einstellen, um das Nachtlicht nach 15, 30, 60 Minuten auszuschalten oder dauerhaft einzuschalten.

### Melodien und Töne

		• Wiedergabe starten.
		• Wiedergabe stoppen.
		• Alle Melodien und beruhigenden Klänge anhören. Wählen Sie aus 5 Melodien und 5 beruhigenden Klängen.
		• Einen Timer einstellen, um die Wiedergabe von Melodien nach 15, 30 oder 60 Minuten zu stoppen, oder um sie ununterbrochen spielen zu lassen.
		• Lautstärke der Wiedergabe einstellen.


## Überwachungswarnungen

		<p><b>Klang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alarm stummschalten oder Lautstärke anpassen.</li> </ul>
		<p><b>Bewegung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bewegungsalarm aktivieren oder deaktivieren. Die Elterneinheit piept, wenn die Babyeinheit Bewegungen erkennt, die stärker als die gewählte Bewegungsempfindlichkeitsstufe sind.</li> <li>• Bewegungsempfindlichkeitsstufe auswählen.</li> </ul>
		<p><b>Temperatur</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperaturalarm ein- oder ausschalten. Ist er eingeschaltet, piept die Elterneinheit immer dann, wenn die von der Babyeinheit erkannte Raumtemperatur außerhalb des eingestellten Temperaturbereichs liegt.</li> <li>• Mindesttemperatur des Temperaturbereichs auswählen.</li> <li>• Höchsttemperatur des Temperaturbereichs auswählen.</li> </ul>
		<p><b>Akkuwarnung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alarm bei schwachem Akku ein-/ausschalten.</li> </ul>
		<p><b>Verbindungsalarm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alarm für fehlende Verbindung ein-/ausschalten.</li> </ul>

## Allgemeine Einstellungen

		<p><b>WLAN-Einstellungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• WLAN konfigurieren, WLAN-Netzwerk auswählen/ändern.</li> <li>• Mobiltelefon verbinden.</li> </ul>
		<p><b>Helligkeit</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Helligkeit des Bildschirms der Elterneinheit einstellen.</li> </ul>
		<p><b>Bildschirm-Aus-Timer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einstellen einer bestimmten Zeit, nach der der Bildschirm der Elterneinheit ausgeschaltet wird (1, 3, 5 Minuten, Auto). Bei der Auswahl „AUS“ wird der Bildschirm nicht ausgeschaltet.</li> <li>• Bei Auswahl „Auto“ im Untermenü die Geräuschempfindlichkeitsstufe auswählen.</li> <li>• Sobald die Babyeinheit Geräusche erkennt, die lauter als die gewählte Geräuschempfindlichkeitsstufe sind, schalten sich der Elterneinheit-Bildschirm und der Lautsprecher automatisch ein.</li> </ul>
		<p><b>Format der Temperaturanzeige</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auswahl der Temperaturanzeige in Fahrenheit (° F) oder Celsius (° C).</li> </ul>
		<p><b>Lautstärke der Babyeinheit</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einstellen der Lautsprecherlautstärke an der Babyeinheit.</li> </ul>
		<p><b>Sprache</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auswahl der Anzeigesprache auf Ihrer Elterneinheit.</li> </ul> <p><b>Zurücksetzen (Reset)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• System auf Werkseinstellungen zurücksetzen.</li> </ul> <p><b>Software-Update</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüfen Sie, ob die Software Ihrer Elterneinheit auf dem neuesten Stand ist, oder installieren Sie ein Update, wenn verfügbar.</li> </ul>





## Symbole in der Statuszeile

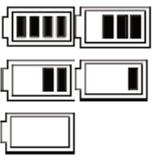Symbol	Beschreibung
	Schwarz/Weiß-Nachtsicht ist aktiviert.
	Farbige Nachtsicht ist aktiviert.
	Bewegungsüberwachung und -Alarm sind eingeschaltet.
	Melodien oder Beruhigungstöne werden abgespielt.
	Das Nachtlcht ist an und die automatische Helligkeitseinstellung ist <b>ausgeschaltet</b> .
	Das Nachtlcht ist an und die automatische Helligkeitseinstellung ist <b>eingeschaltet</b> .
	Der Lautsprecher an der Elterneinheit ist stummgeschaltet.
	Temperaturalarm ist eingeschaltet.
	Luftfeuchtigkeit
	Temperatur
	Akkuladestandsanzeige

## Alarmsymbole



	Wird angezeigt, wenn der Akku der Elterneinheit schwach ist und aufgeladen werden muss.
	Wird angezeigt, wenn die Elterneinheit an einer Steckdose angeschlossen ist.

# Übersicht Babyeinheit (Kamera)

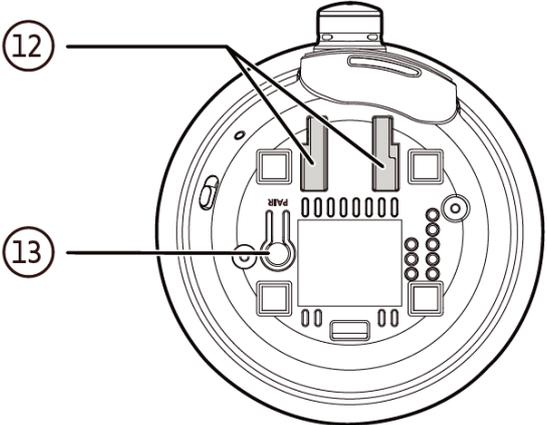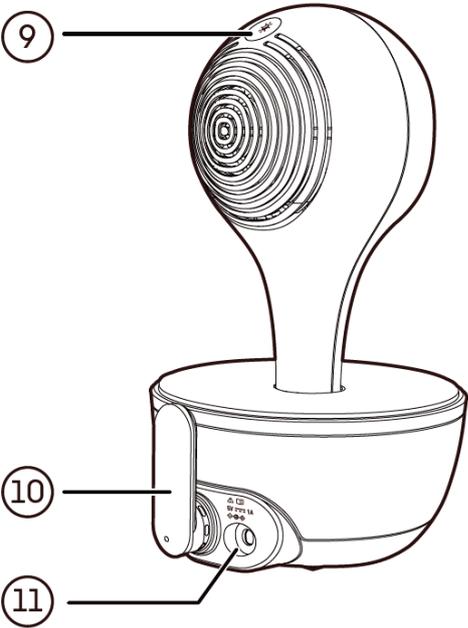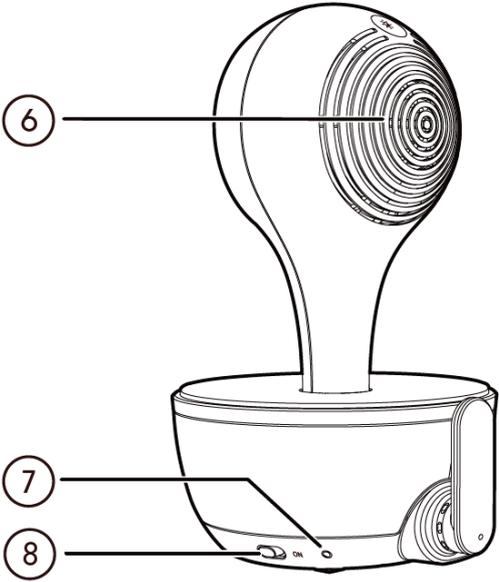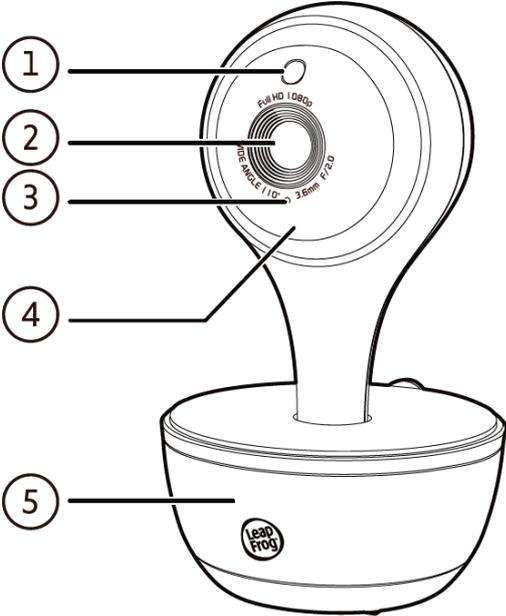

- 1 Lichtsensor
- 2 Kamera
- 3 Mikrofon
- 4 Infrarot-LEDs
- 5 Nachtlicht
- 6 Lautsprecher
- 7 Betriebsanzeige
- 8 Ein-/Ausschalter
- 9  Taste für Nachtlicht
  - Drücken, um das Nachtlicht ein- bzw. auszuschalten
  - Drücken und gedrückt halten, um die Helligkeit des Nachtlichts einzustellen.
- 10 Antenne
- 11 Anschluss für Netzgerät
- 12 Löcher für Wandmontage
- 13 PAIR (Koppeln) / Reset-Taste
  - Die Elterneinheit und die mitgelieferte Babyeinheit sind bereits gekoppelt.

# Übersicht Elterneinheit

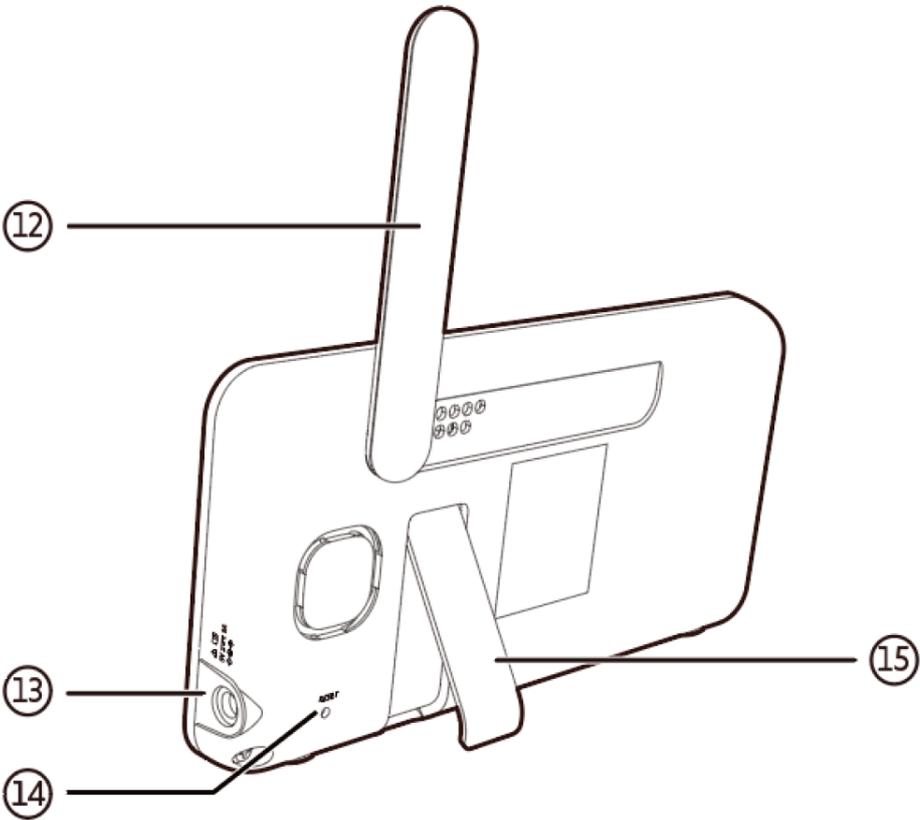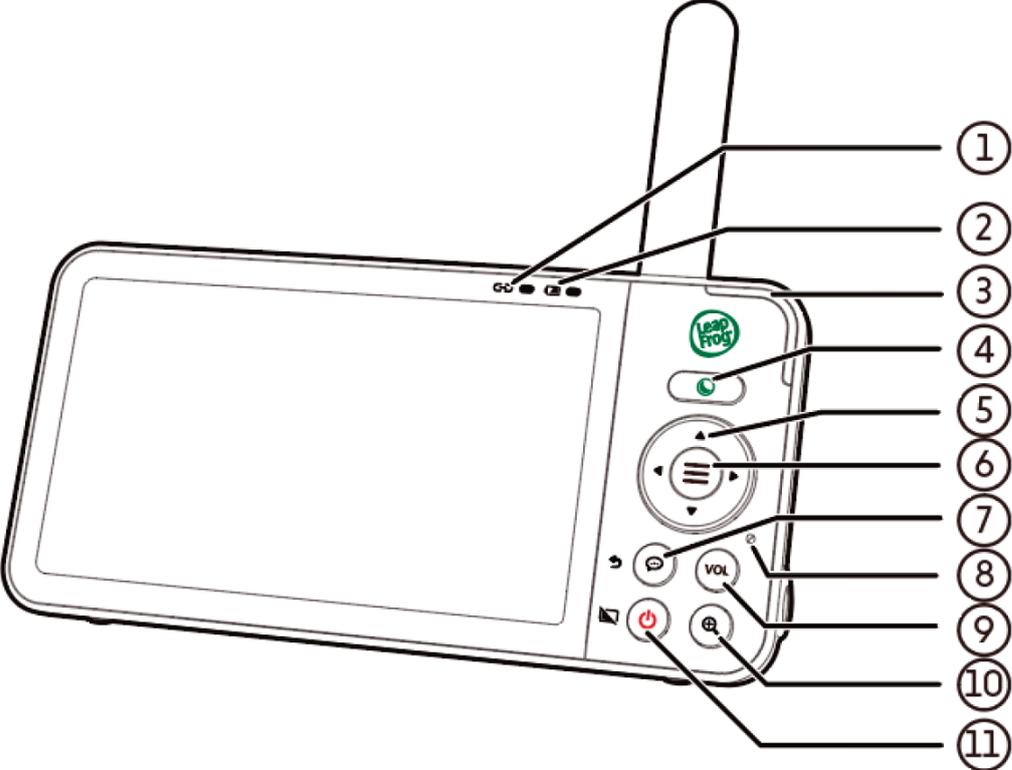

- 1  Verbindungs-LED
  - Leuchtet, wenn Elterneinheit und Babyeinheit verbunden sind.
  - Blinkt, wenn die Verbindung unterbrochen ist.
- 2  Akku-LED
- 3 3-stufige Geräuschanzeige
- 4  Nachtsichtmodus-Schnelleinstellung
  - Schwarzweiß- oder Farb-Nachtsichtmodus wählen.
  - Helligkeit des Nachtsichts anpassen.
- 5 Pfeiltasten
- 6  Menü / Auswahl
- 7  Sprechen / Zurück
  - Drücken und gedrückt halten, um mit der Babyeinheit zu sprechen.
  - In einem Untermenü drücken, um dieses zu verlassen.
- 8 Mikrofon
- 9 **VOL** Lautstärke
  - Drücken, um den die Lautstärkeregelungsleiste anzuzeigen.
- 10  Zoom
- 11  POWER / Bildschirm aus
- 12 Antenne
- 13 Anschluss Netzgerät
- 14 Reset-Taste
  - Erzwingt einen Neustart der Elterneinheit.
- 15 Ständer

# WLAN & Konnektivität


## Arbeitsweise des Systems

### Direkt-Modus

Die Elterneinheit und die Babyeinheit Ihres Babyphones werden standardmäßig im Direktmodus miteinander verbunden, sodass Sie sofort Live-Videos ansehen können. Mit der Verbindung im Direktmodus können Sie Live-Videos nur auf der Elterneinheit ansehen.


### Tipp:

Sie könnten eine verringerte Signalstärke feststellen, wenn Ihre Elterneinheit und die Babyeinheit weit voneinander entfernt sind oder wenn sich zwischen ihnen störende Faktoren, wie z. B. Innenwände, befinden. Bewegen Sie die Elterneinheit näher an die Babyeinheit, um die Signalstärke zu verbessern. Sie können auch den Router-Modus einrichten, um die Einheiten über Ihr WLAN-Heimnetzwerk zu verbinden und die Verbindung zwischen Ihrer Elterneinheit und der Babyeinheit verbessern.

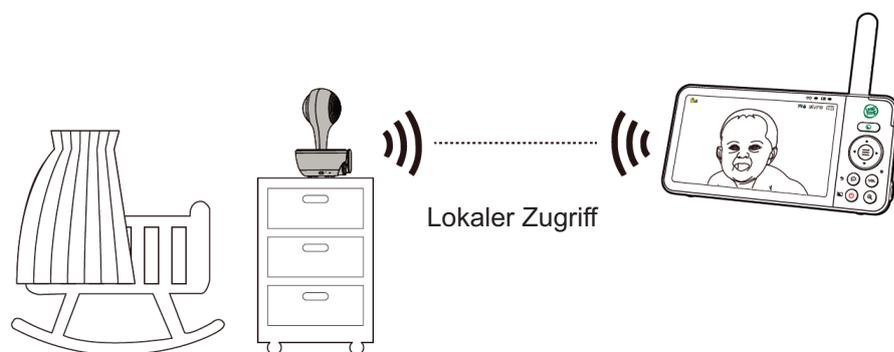

### WLAN-Router-Modus

- Sie können Ihr Babyphone weiterhin im Direktmodus verwenden oder es im Routermodus einrichten.
- Der Router-Modus verwendet Ihr WLAN-Heimnetzwerk, um Ihr Babyphone zu verbinden. Es unterstützt Live-Video-Streaming über die Elterneinheit und die Smartphone-App.
- Wir empfehlen Ihnen, Ihr Babyphone im Router-Modus einzurichten, um Live-Video-Streaming über Ihre Elterneinheit mit einer verbesserten Verbindung zu genießen.
- Wenn Sie Live-Videos mit Ihrem Mobilgerät aus der Ferne streamen möchten, laden Sie die mobile LeapFrog-App herunter und installieren Sie sie. Mit der mobilen App stellt Ihr WLAN-Router (nicht im Lieferumfang enthalten) eine Internetverbindung zu Ihrem Babyphone her. Er dient als Kommunikationskanal zwischen Ihrer Babyeinheit und Ihrem Mobilgerät, sodass Sie Ihre Babyeinheit überall überwachen und/oder steuern können.

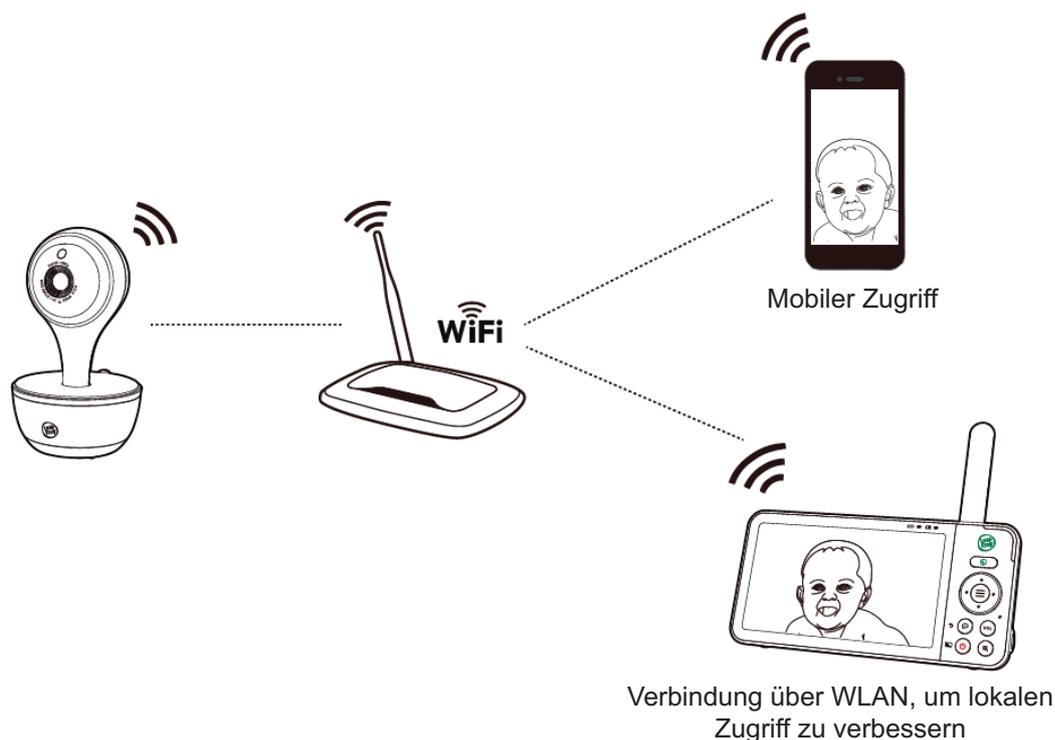

### Hinweise:

- Ihre Elterneinheit erkennt die Signalstärke der Verbindung. Wenn Sie Ihr Babyphone mit Ihrem WLAN-Heimnetzwerk verbunden haben, wechselt Ihre Elterneinheit automatisch in den Direkt- oder Router-Modus – je nachdem, was die bessere Signalstärke hat.
- Wenn sowohl die Elterneinheit als auch die App die Kamera gleichzeitig betrachten, wird die Videoqualität optimiert, um das bestmögliche Anzeigergebnis zu liefern.

## Verbindungsmodus einstellen

### WLAN-Verbindung zum ersten Mal herstellen

1. Drücken Sie , um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Wählen Sie mit  oder  das Menü **Allgemeine Einstellungen**  und drücken Sie .
3. Drücken Sie noch einmal , um das Menü **WLAN-Einstellungen** zu öffnen.
4. Wählen Sie mit  oder  **WLAN konfigurieren** und drücken Sie .
5. Eine Liste der Namen der verfügbaren WLAN-Netzwerke wird angezeigt, wählen Sie das gewünschte Netzwerk aus.
6. Geben Sie das WLAN-Passwort ein und drücken Sie  oder  und , um **Fertig** zu wählen.  
Es kann eine Weile dauern, bis sich die Babyeinheit mit dem WLAN verbunden hat.
7. Drücken Sie , um nach erfolgreicher WLAN-Verbindung **Fertig** auszuwählen.
8. Darüber hinaus können Sie Ihr Babyeinheit gemäß den Anweisungen auf der Elterneinheit mit einem Mobilgerät verbinden.

#### Hinweise:

Stellen Sie vor dem Einrichten der WLAN-Verbindung sicher, dass ...

- Ihre Babyeinheit eingeschaltet ist.
- Ihre Elterneinheit und Babyeinheit nahe beieinander platziert sind.

## WLAN-Netzwerk ändern

1. Drücken Sie , um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Wählen Sie mit  oder  das Menü **Allgemeine Einstellungen**  und drücken Sie zwei Mal .
3. Drücken Sie noch einmal , um das Menü **WLAN konfigurieren** zu öffnen.  
  
Eine Liste der Namen der verfügbaren WLAN-Netzwerke wird angezeigt, wählen Sie das gewünschte Netzwerk aus.
4. Geben Sie das WLAN-Passwort ein und drücken Sie  oder  und , um **Fertig** zu wählen.  
  
Es kann eine Weile dauern, bis sich die Babyeinheit mit dem WLAN verbunden hat.
5. Drücken Sie , um nach erfolgreicher WLAN-Verbindung **Fertig** auszuwählen.
6. Darüber hinaus können Sie Ihr Babyeinheit gemäß den Anweisungen auf der Elterneinheit mit einem Mobilgerät verbinden.

### Hinweise:

- Stellen Sie vor dem Ändern der WLAN-Verbindung sicher, dass ...
  - Ihre Babyeinheit eingeschaltet ist.
  - Ihre Elterneinheit und Babyeinheit nahe beieinander platziert sind.
- Wenn die Änderung des WLAN-Netzwerks nicht erfolgreich ist, wiederholen Sie die obigen Schritte.

## Software-Update

Um sicherzustellen, dass Ihr Babyphone immer optimal funktioniert, zeigt die Elterneinheit eine Meldung an und fordert Sie auf, dessen Software und die Firmware der Babyeinheit zu aktualisieren, wenn neue Versionen verfügbar sind. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm der Elterneinheit, um Ihr Babyphone zu aktualisieren.

Um zu überprüfen, ob auf Ihrem Gerät die neueste Software ausgeführt wird, oder um Ihre Gerätesoftware zu aktualisieren, gehen Sie vor wie nachfolgend beschrieben.

1. Drücken Sie , um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Wählen Sie mit  oder  das Menü **Allgemeine Einstellungen**  und drücken Sie .
3. Scrollen Sie mit  zu  und drücken Sie .
4. Wählen Sie mit  oder  **Software-Update** aus und drücken Sie .


Sie müssen Ihr Babyphone mit Ihrem gesicherten WLAN-Heimnetzwerk verbinden, um die neuesten Software- und Firmware-Updates zu erhalten. Die Einrichtung einer WLAN-Verbindung finden Sie vorhergehend beschrieben.

## Den besten Standort für die Babyeinheit bestimmen

- Wenn Sie vorhaben, Ihre Babyeinheit an einem bestimmten Ort zu installieren und Ihr WLAN-Heimnetzwerk zum Anschließen Ihres Babyphones zu verwenden, müssen Sie testen, welche Ihrer ausgewählten Überwachungsbereiche innerhalb des Hauses über eine gute WLAN-Signalstärke verfügen.
- Passen Sie bei Bedarf den Abstand zwischen Ihrer Babyeinheit und dem WLAN-Router an. Sobald Sie den geeigneten Standort gefunden haben, können Sie Ihre Babyeinheit installieren.

### Tipp:

- Je nach Umgebung und störenden Faktoren, die die Signalstärke beeinflussen, wie z. B. Entfernung und Innenwände, kann es sein, dass nur ein schwaches WLAN-Signal vorhanden ist. Um die WLAN-Signalstärke zu verbessern, verringern Sie die Entfernung oder ändern Sie die Ausrichtung Ihrer Elterneinheit und prüfen Sie erneut.

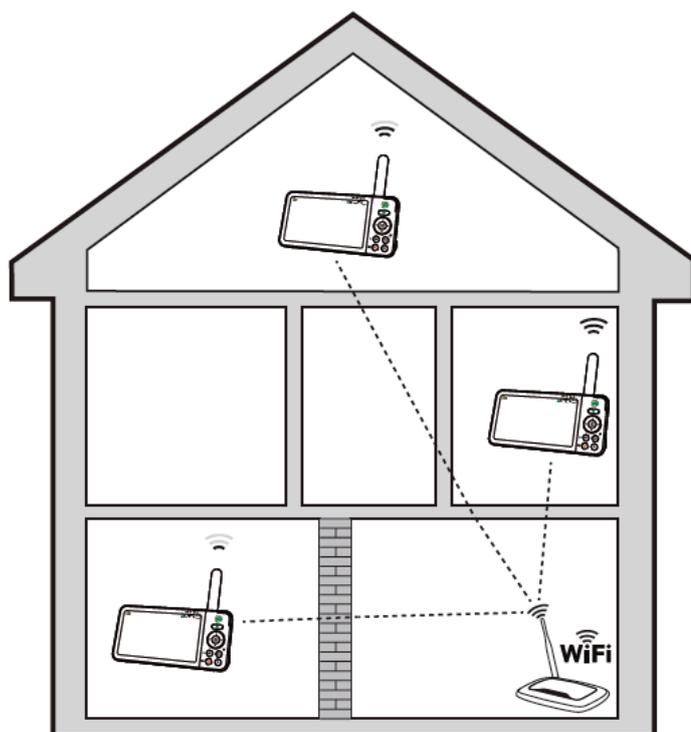

# Funktionen

## Nachtsicht (Schwarz/Weiß und Farbe)

Die Babyeinheit verfügt über Infrarot-LEDs, mit denen Sie Ihr Baby nachts oder in einem dunklen Raum deutlich sehen können. Wenn die betrachtete Babyeinheit schwache Lichtverhältnisse erkennt, schalten sich die Infrarot-LEDs automatisch ein.

Wenn der Schwarzweiß-Nachtsichtmodus aktiviert ist, erscheint  auf dem Bildschirm.

Wenn der Farbnachtsichtmodus aktiviert ist, erscheint  auf dem Bildschirm.

Nachtsichtmodus	Beschreibung
	<b>Schwarz/Weiß-Nachtsicht</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Geeignet für extrem dunkle oder schwach beleuchtete Umgebungen.</li><li>• Die Darstellung ist in Schwarz-Weiß.</li></ul>
	<b>Farb-Nachtsicht</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Geeignet für schwach beleuchtete Räume mit Nachtlicht als unterstützende Lichtquelle.</li><li>• Die Darstellung ist in Farbe.</li></ul>

### Nachtsichtmodus ändern

1. Drücken Sie die Taste für Nachtsichtmodus-Schnelleinstellung , um das Nachtlicht-Menü zu öffnen.
2. Wählen Sie mit  oder  Schwarz/Weiß  oder Farbe .

#### Hinweise:

- Es ist normal, ein kurzes weißes Leuchten auf Ihrem Elterneinheit-Bildschirm zu sehen, während sich die Babyeinheit an die dunkle Umgebung anpasst.
- Wenn Sie den Nachtsichtmodus anpassen, während die Nachtsicht nicht aktiviert ist, werden die neuen Einstellungen gespeichert und bei der nächsten Aktivierung angewendet.

#### Tipp:

- Die Videoqualität kann je nach Umgebung und Störfaktoren wie Beleuchtung, Objekte, Farbe und Hintergründe variieren. Passen Sie den Winkel der Babyeinheit an oder stellen Sie die Babyeinheit höher auf, um Blendung und ein verschwommenes Display zu vermeiden.

# Nachtlicht

## An der Babyeinheit

### Nachtlicht ein-/ausschalten

- Tippen Sie auf die Nachtlicht-Taste  oben auf der Babyeinheit, um das Nachtlicht ein- oder aus-  
zuschalten.

### Helligkeit einstellen

- Halten Sie die Nachtlicht-Taste  gedrückt um die Helligkeit einzustellen.

## An der Elterneinheit

### Nachtlicht einschalten

1. Drücken Sie , um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Drücken Sie noch einmal , um das **Nachtlicht-Menü**  zu öffnen.
3. Wählen Sie mit  oder  das Symbol  und drücken Sie .

- oder -

1. Drücken Sie die Taste für Nachtsichtmodus-Schnelleinstellung , um das Menü **Nachtmodus** zu öffnen.
2. Drücken Sie , um die Helligkeit zu erhöhen. Dadurch schaltet sich das Nachtlicht ein.

### Nachtlicht ausschalten

1. Drücken Sie , um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Drücken Sie noch einmal , um das **Nachtlicht-Menü**  zu öffnen.
3. Wählen Sie mit  oder  das Symbol  und drücken Sie .

- oder -

1. Drücken Sie die Taste für Nachtsichtmodus-Schnelleinstellung , um das Menü **Nachtmodus** zu öffnen.
2. Drücken Sie , um die Helligkeit zu verringern, und drücken Sie erneut, um das Nachtlicht aus-  
zuschalten.

### Farbe für das Nachtlicht einstellen

1. Drücken Sie , um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Drücken Sie noch einmal , um das **Nachtlicht-Menü**  zu öffnen.
3. Wählen Sie mit  oder  das Symbol  und drücken Sie .
4. Wählen Sie die gewünschte **Farbe** aus der Liste und drücken Sie .

#### Tipp:

- Eine benutzerdefinierte Farbe ist verfügbar, wenn Ihre Babyeinheit mit der LeapFrog Baby Care-App gekoppelt ist.

### Helligkeit des Nachtlichts einstellen

1. Drücken Sie die Taste für Nachtsichtmodus-Schnelleinstellung , um das Menü **Nachtmodus** zu öffnen.
2. Drücken Sie , um die Helligkeit zu erhöhen (oder das Nachtlicht einzuschalten, wenn es aus ist).
3. Drücken Sie , um die Helligkeit zu verringern (oder das Nachtlicht auszuschalten, wenn es auf der niedrigsten Helligkeitsstufe ist).

- oder -

1. Drücken Sie , um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Drücken Sie noch einmal , um das **Nachtlicht-Menü**  zu öffnen.
3. Wählen Sie mit  oder  das Symbol  und drücken Sie .
4. Wählen Sie die gewünschte **Helligkeit** (Auto, Level1 - am dunkelsten ... Level5 - am hellsten) aus der Liste aus und drücken Sie .

#### Hinweis:

Wenn **Auto-Helligkeit** vorausgewählt wurde, schaltet jede Anpassung der Nachtlichthelligkeit (entweder an der Babyeinheit oder an der Elterneinheit) den automatischen Helligkeitsmodus aus und schaltet auf die feste Helligkeitsstufe um.

### Timer für das Nachtlicht einstellen

1. Drücken Sie , um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Drücken Sie noch einmal , um das **Nachtlicht-Menü**  zu öffnen.
3. Wählen Sie mit  oder  das Symbol  und drücken Sie .
4. Wählen Sie die gewünschte Zeit oder **Non-stop** aus der Liste und drücken Sie .

## Melodien und Klänge

### Melodien und Klänge abspielen

1. Drücken Sie , um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Wählen Sie mit  oder  das Menü **Melodien und Klänge**  und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  das Symbol  und drücken Sie .

### Abspielen der Melodien und Klänge stoppen

1. Drücken Sie , um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Wählen Sie mit  oder  das Menü **Melodien und Klänge**  und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  das Symbol  und drücken Sie .

### Melodie oder Klang auswählen

1. Drücken Sie , um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Wählen Sie mit  oder  das Menü **Melodien und Klänge**  und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  das Symbol  aus und drücken Sie .
4. Wählen Sie mit  oder  die gewünschte **Melodie** oder den gewünschten **Klang** aus der Liste und drücken Sie .

### Hinweise:

- Die Auswahl enthält 5 verschiedene Melodien und 5 beruhigende Klänge.
- Melodien können durch Auswahl von  wiederholt nacheinander abgespielt werden

### Timer für Melodien und Klänge einstellen

1. Drücken Sie , um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Wählen Sie mit  oder  das Menü **Melodien und Klänge**  und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  das Symbol  und drücken Sie .
4. Wählen Sie mit  oder  die gewünschte **Zeit** oder **Non-stop** aus der Liste und drücken Sie .

### Lautstärke einstellen

1. Drücken Sie , um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Wählen Sie mit  oder  das Menü **Melodien und Klänge**  und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  das Symbol  und drücken Sie .
4. Wählen Sie mit  oder  die gewünschte **Lautstärke** (1 = niedrigste, 5 = höchste) und drücken Sie .

## Bildschirm-Aus-Timer einstellen

Sie können eine bestimmte Zeitspanne einstellen, nach der sich der Bildschirm der Elterneinheit ausschaltet, um Energie zu sparen, wenn keine Tasten an der Elterneinheit gedrückt wurden. Sie können immer noch Geräusche von der Babyeinheit hören, wenn sich der Bildschirm ausschaltet.

Wenn Sie **Auto** auswählen, bleibt der Elterneinheit-Bildschirm ausgeschaltet, wenn die Babyeinheit kein Geräusch erkennt. Sobald die Babyeinheit Geräusche erkennt, die lauter als die gewählte Geräuschempfindlichkeitsstufe sind, schalten sich der Elterneinheit-Bildschirm und der Lautsprecher automatisch ein.

Die Elterneinheit schaltet sich dann wieder aus, nachdem eine Weile kein Geräusch erkannt wurde.

1. Drücken Sie , um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Wählen Sie mit  oder  das Menü **Allgemeine Einstellungen**  und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  das Symbol , und drücken Sie .
4. Wählen Sie mit  oder  die gewünschte **Zeit**, **Auto** oder **Aus** aus der Liste und drücken Sie .
5. Haben Sie **Auto** gewählt, drücken Sie , stellen Sie dann mit  oder  die Geräuschempfindlichkeits-Stufe ein und drücken Sie .

### Hinweis:

- Wenn Sie den Lautsprecher an der Elterneinheit stummgeschaltet haben, wird nur der Bildschirm an der Elterneinheit eingeschaltet, wenn ein Geräusch erkannt wird.

## Geräuscherkennung

### Geräuschempfindlichkeits-Stufen

Geräuschempfindlichkeits-Stufe	Stufe 3 (höchste Empfindlichkeit)	Stufe 2 (mittlere Empfindlichkeit)	Stufe 1 (geringste Empfindlichkeit)
			
Beschreibung	Der Bildschirm und der Lautsprecher der Elterneinheit schalten sich bei sehr leisen Geräuschen ein, einschließlich Hintergrundgeräuschen aus dem Zimmer Ihres Babys.	Der Bildschirm und der Lautsprecher der Elterneinheit schalten sich ein, wenn Ihr Baby brabbelt und lautere Geräusche macht. Die Elterneinheit bleibt leise, wenn Ihr Baby leise Geräusche von sich gibt.	Der Bildschirm und der Lautsprecher der Elterneinheit schalten sich nur ein, wenn Ihr Baby laut weint oder schreit. Die Elterneinheit bleibt leise, wenn Ihr Baby leise Geräusche von sich gibt.

## Bewegungserkennung

Sie können den Bewegungsalarm einschalten und die Bewegungsempfindlichkeit der Babyeinheit so einstellen, dass nur die gewünschte Bewegungsintensität erkannt wird. Wenn die Babyeinheit Bewegungen erkennt, die die gewählte Stufe überschreiten, schaltet sich der Bildschirm an der Elterneinheit ein, wenn er ausgeschaltet oder gedimmt wurde, und zeigt die Videoübertragung von der Babyeinheit an. Sie können Ihr Baby sofort sehen und hören.

Wenn Sie den Bewegungsalarm aktiviert haben, piept die Elterneinheit, wenn die Babyeinheit Bewegungen erkennt.

### Bewegungsempfindlichkeits-Stufen

Bewegungsempfindlichkeits-Stufe	Stufe 3 (höchste Empfindlichkeit)	Stufe 2 (mittlere Empfindlichkeit)	Stufe 1 (geringste Empfindlichkeit)
			
Beschreibung	Der Bildschirm und der Lautsprecher der Elterneinheit werden bei kleinen Bewegungen wie Gähnen oder Strecken eingeschaltet.	Der Bildschirm und der Lautsprecher der Elterneinheit schalten sich bei normalen täglichen Bewegungen ein, z. B. wenn Personen im Haus herumlaufen.	Der Bildschirm und der Lautsprecher der Elterneinheit werden nur bei großen Bewegungen eingeschaltet, z. B. wenn Kinder herumrennen oder herumspringen.

### Bewegungsalarm ein-/ausschalten

1. Drücken Sie , um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Wählen Sie mit  oder  das Menü **Überwachungswarnungen**  und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  das Menü , wählen Sie dann mit  oder  .
4. Drücken Sie , um den **Bewegungsalarm** ein- oder auszuschalten.


### Bewegungsempfindlichkeit einstellen

1. Drücken Sie , um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Wählen Sie mit  oder  das Menü **Überwachungswarnungen**  und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  das Menü , wählen Sie dann mit  oder  das Symbol .
4. Drücken Sie , um **Empfindlichkeit** auszuwählen.
5. Stellen Sie mit  oder  die gewünschte Empfindlichkeit ein (Stufe 1 - Stufe3).

## Sprechverbindung zu Ihrem Baby

### An der Elterneinheit

1. Drücken Sie  und halten Sie die Taste gedrückt.
2. Wenn das Symbol  auf dem Bildschirm angezeigt wird, sprechen Sie in Richtung Ihrer Elterneinheit.  
Ihre Stimme wird an die Babyeinheit übertragen.
3. Wenn Sie mit dem Sprechen fertig sind, lassen Sie  wieder los und Sie können Ihr Baby wieder hören.

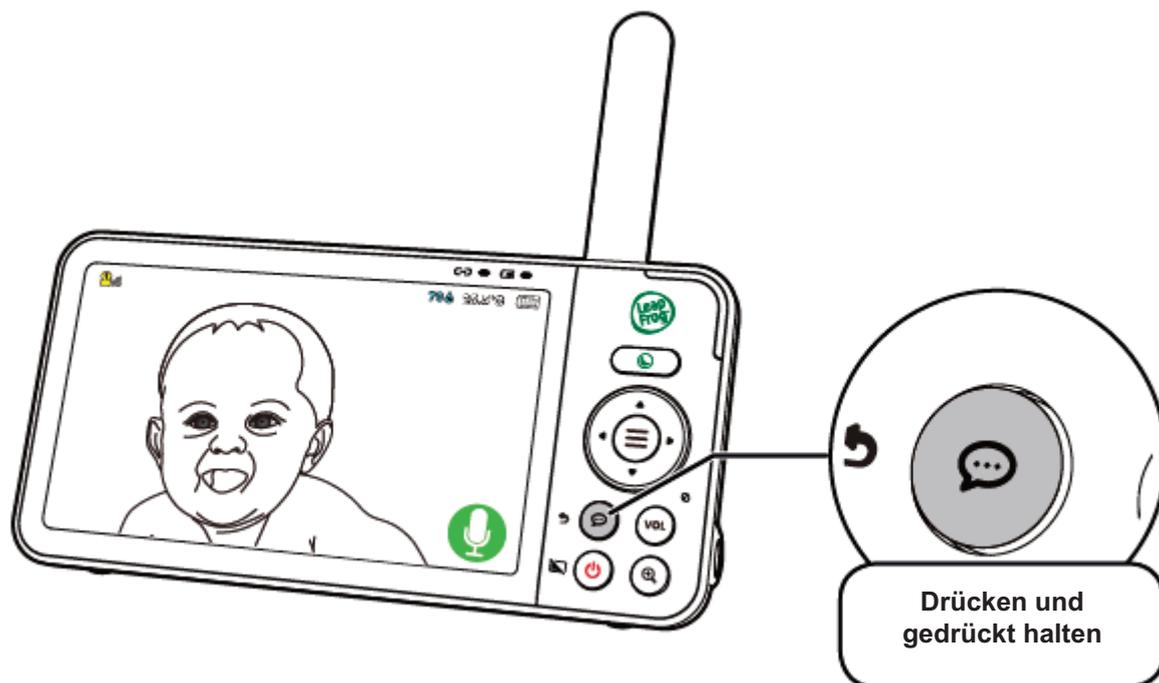


## Schwenken, Neigen und Zoomen

### An der Elterneinheit


1. Drücken Sie  um ein- oder auszuzoomen.

Die Reihenfolge ist , , , , , , .

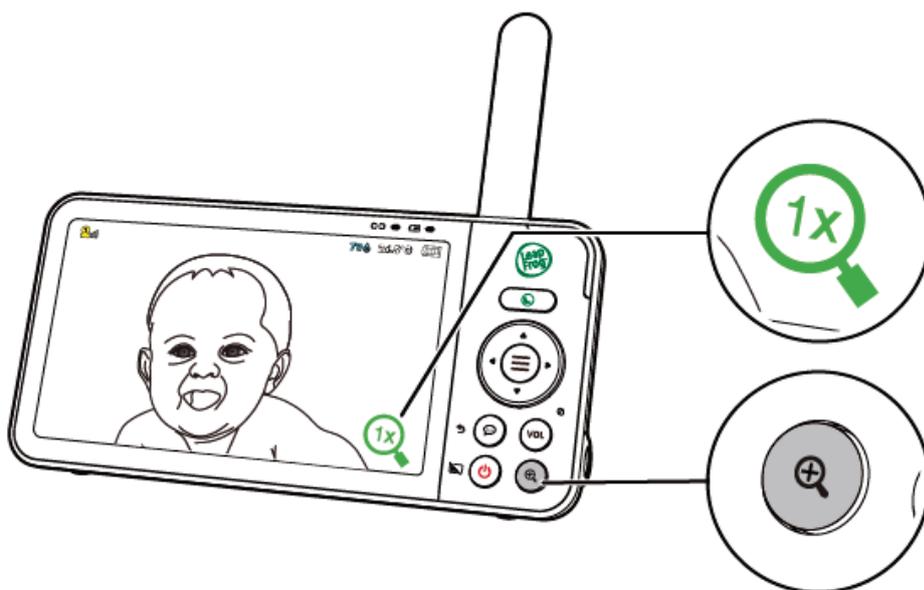

### An der Babyeinheit

Sie können die Kamera manuell neigen und schwenken.

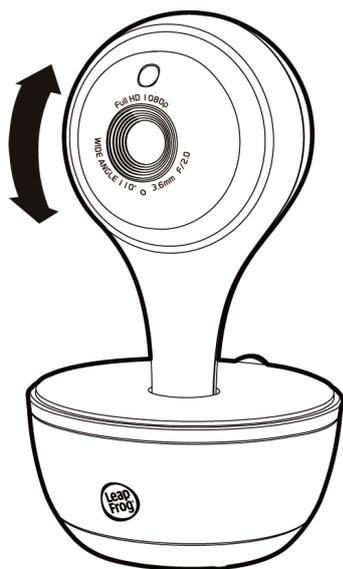

## Komfortzone für Ihr Baby

### Babys müssen in der Komfortzone bleiben

- LeapFrog Babyphones helfen Ihnen, die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit im Zimmer Ihres Babys im Auge zu behalten, um sicherzustellen, dass Ihr Baby jederzeit in der Komfortzone bleibt.
- Mit Temperatur- und Feuchtigkeitssensor werden die relevanten Daten in der Statusleiste angezeigt, wenn Sie Ihre Geräte einschalten.
- Extreme Trockenheit, Nässe, Hitze oder Kälte können negative Auswirkungen auf Ihr Baby haben.
- Die Empfehlung der idealen Raumtemperatur liegt bei 20 °C - 24 °C und die ideale Raumlufffeuchtigkeit für Babys zwischen 30% und 60%.

### Überwachung der Raumtemperatur

Farbe		Bedeutung
Blau		Die Temperatur ist niedriger als 20 °C.
Weiß		Die Temperatur liegt zwischen 20°C und 24°C.
Orange		Die Temperatur ist höher als 24 °C.

### Überwachung der Luftfeuchtigkeit

- Der Feuchtigkeitssensor beginnt zu arbeiten, sobald die Geräte eingeschaltet sind.
- Die Luftfeuchtigkeit wird in der Statusleiste der Elterneinheit angezeigt.

Farbe		Bedeutung
Orange		Die Luftfeuchtigkeit liegt unter 30%.
Weiß		Die Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 30% und 60%.
Blau		Die Luftfeuchtigkeit liegt über 60%.

# Temperatur und Luftfeuchtigkeit

## Temperaturalarm ein-/ausschalten

1. Drücken Sie , um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Wählen Sie mit  oder  das Menü **Überwachungswarnungen**  und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  das Menü , wählen Sie dann mit  oder   
.
4. Drücken Sie , um den **Temperaturalarm** ein- oder auszuschalten.

## Höchste und niedrigste Temperatur einstellen

1. Drücken Sie , um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Wählen Sie mit  oder  das Menü **Überwachungswarnungen**  und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  das Menü , wählen Sie dann mit  oder   
das Symbol , und drücken Sie .
4. Wählen Sie mit  oder  **Maximum**   oder **Minimum**  .
5. Stellen Sie mit  oder  den gewünschten Wert innerhalb des Bereichs ein.


## Temperaturanzeigeformat einstellen

1. Drücken Sie , um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Wählen Sie mit  oder  das Menü **Allgemeine Einstellungen**  und drücken Sie .
3. Drücken Sie , um  auszuwählen und drücken Sie .
4. Wählen Sie mit  oder  entweder °F oder °C aus.

# Einstellungen

## Einstellungen für den Bildschirm

### Bildschirm ausschalten

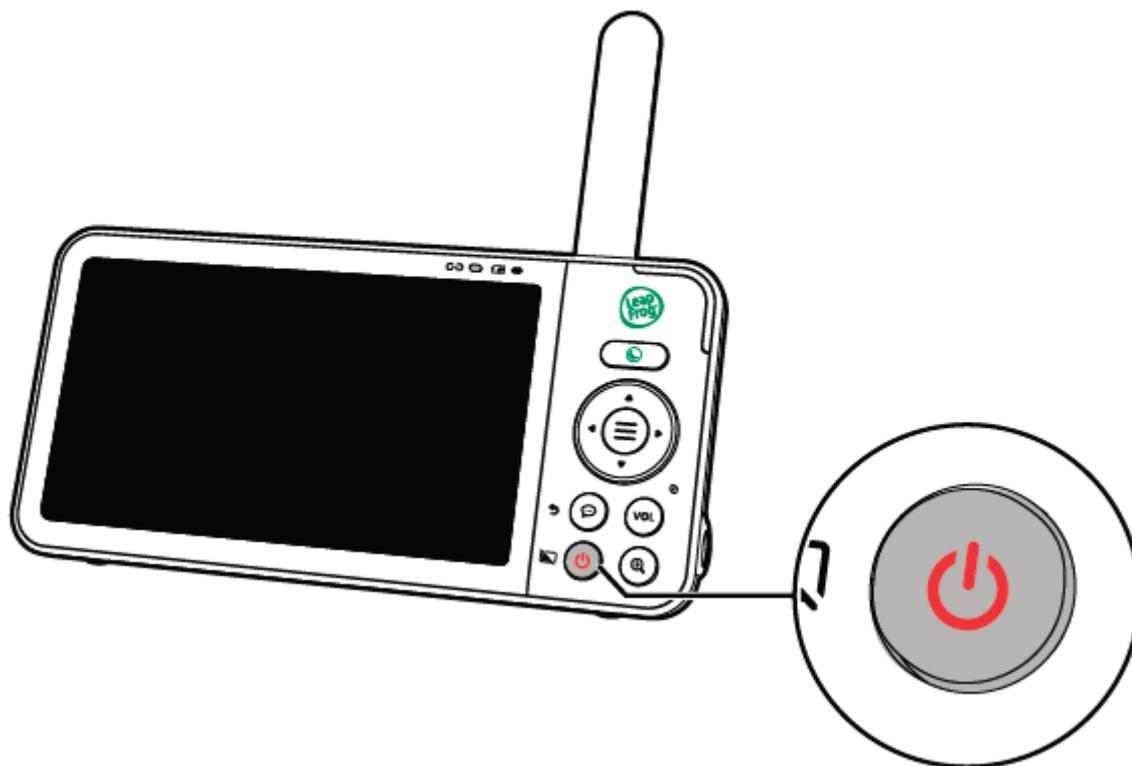

Sie können den Bildschirm der Elterneinheit ein- oder ausschalten, ohne die Elterneinheit selbst auszuschalten. Sie können weiterhin Geräusche von der Babyeinheit hören.

- Drücken Sie kurz  auf der Elterneinheit, um den Bildschirm auszuschalten.
- Drücken Sie eine **beliebige Taste** auf der Elterneinheit, um den Bildschirm wieder einzuschalten.

### Anzeigesprache einstellen

1. Drücken Sie , um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Wählen Sie mit  oder  das Menü **Allgemeine Einstellungen**  und drücken Sie .
3. Scrollen Sie mit  zu  und drücken Sie .
4. Wählen Sie mit  oder  **Sprache** aus und drücken Sie .
5. Wählen Sie mit  oder  eine Sprache aus der Liste aus und drücken Sie .

## Bildschirmhelligkeit einstellen

1. Drücken Sie , um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Wählen Sie mit  oder  das Menü **Allgemeine Einstellungen**  und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  das Symbol  aus.
4. Stellen Sie mit  oder  die gewünschte **Helligkeit** ein (Stufe 1 - am dunkelsten, Stufe 5 - am hellsten).

## Einstellungen Überwachungswarnungen

### Warntonlautstärke einstellen

1. Drücken Sie , um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Wählen Sie mit  oder  das Menü **Überwachungswarnungen**  und drücken Sie .
3. Stellen Sie mit  oder  die **Warntonlautstärke** ein oder schalten Sie sie aus.

### Akkuarnton ein-/ausschalten


1. Drücken Sie , um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Wählen Sie mit  oder  das Menü **Überwachungswarnungen**  und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  das Symbol  aus, wählen Sie dann mit  oder  .
4. Schalten Sie mit  den **Akkuarnton** ein oder aus.

### Verbindungsalarm ein-/ausschalten

1. Drücken Sie , um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Wählen Sie mit  oder  das Menü **Überwachungswarnungen**  und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  das Symbol  aus, wählen Sie dann mit  oder  .
4. Schalten Sie mit  den **Verbindungsalarm** ein oder aus.

## Einstellungen Elterneinheit

### Lautsprecherlautstärke der Elterneinheit einstellen

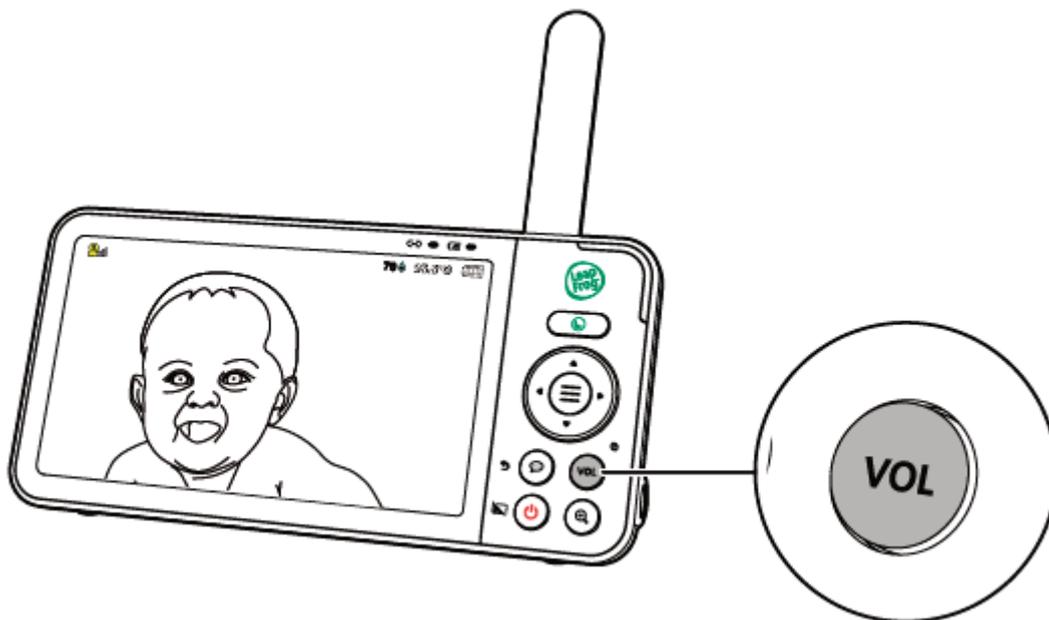

1. Drücken Sie **VOL**, um den Einstellbalken einzublenden.
2. Stellen Sie mit ▲ oder ▼ die gewünschte Lautstärke ein (Stufe 1 - am leisesten, Stufe 5 - am lautesten),

## Einstellungen Babyeinheit

### Lautsprecherlautstärke der Babyeinheit einstellen


1. Drücken Sie ≡, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Wählen Sie mit ◀ oder ▶ das Menü **Allgemeine Einstellungen**  und drücken Sie ≡.
3. Scrollen Sie mit ▼ zu .
4. Stellen Sie mit ◀ oder ▶ die gewünschte **Lautstärke** für die Babyeinheit ein (Stufe 1 - am leisesten, Stufe 5 - am lautesten).

# Hilfe & Info

## Produkt-Info & Support

1. Drücken Sie , um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Drücken Sie , um sich die Links zu den Support- und Kontaktseiten anzeigen zu lassen.
- oder -
3. Wählen Sie mit  oder  das Menü **Hilfe & Info** aus und drücken Sie .
4. Wählen Sie mit  oder  die gewünschten Informationen aus und öffnen Sie die Seite mit .

## Lieferumfang

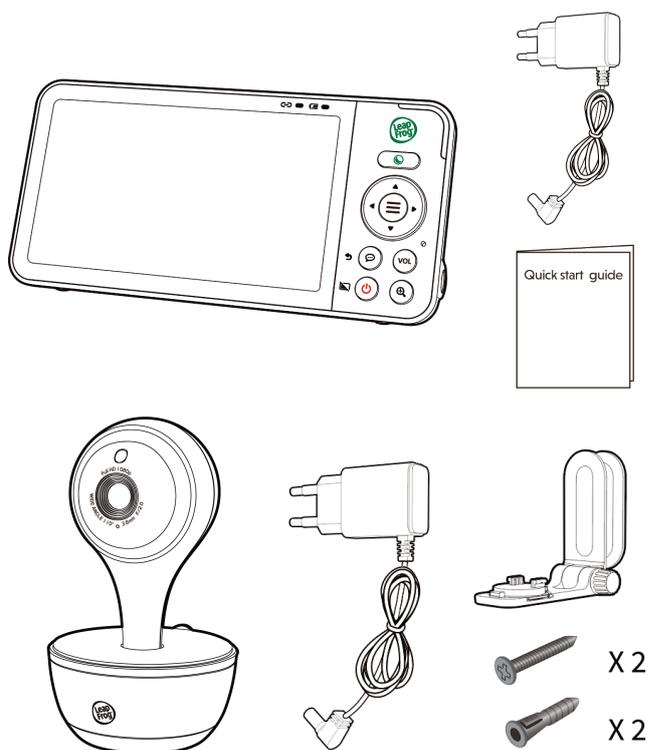

# Wichtige Sicherheitshinweise

Das Typenschild befindet sich auf der Unterseite der Babyeinheit (Kamera) und auf der Rückseite der Elterneinheit. Bei der Verwendung unserer Geräte sollten stets grundlegende Sicherheitsmaßnahmen beachtet werden, um Gefahren durch Feuer, Stromschläge oder Verletzungen zu vermeiden. Dazu zählen:

1. Beachten Sie alle Warnungen und Anweisungen, die auf dem Produkt angegeben sind.
2. Die Einrichtung muss durch einen Erwachsenen erfolgen.
3. **VORSICHT:** Installieren Sie die Babyeinheit nicht höher als 2m über dem Boden!
4. Dieses Produkt ist kein Ersatz für die Aufsicht eines Kindes durch Erwachsene. Die Aufsichtspflicht liegt allein bei den Eltern oder der betreuenden Person. Wie jedes Gerät kann auch dieses Produkt unerwartet aufhören zu funktionieren. Verlassen Sie sich daher niemals darauf, dass das Produkt für einen bestimmten Zeitraum ordnungsgemäß funktionieren wird. Das Babyphone ist auch kein Medizinprodukt und sollte nicht als solches verwendet werden. Dieses Produkt ist lediglich als Unterstützung für Sie bei der Überwachung Ihres Babys gemeint.
5. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser. Verwenden Sie es beispielsweise nicht neben einer Badewanne, einer Waschkübel, einem Waschbecken, einer Waschwanne, einem Swimmingpool oder in einem nassen Keller oder einer Dusche.
6. **VORSICHT:** Nutzen Sie nur die mitgelieferten Akkus. Wenn in der Elterneinheit ein falscher Akkutyp verwendet wird, kann Explosionsgefahr bestehen. Die Akkus sollen während des Gebrauchs, der Lagerung oder des Transports keinen extrem hohen oder extrem niedrigen Temperaturen oder niedrigem Luftdruck (z.B. wegen einer großer Höhe über dem Meeresspiegel) ausgesetzt werden. Die Entsorgung der Akkus in Feuer oder einem heißen Ofen, das Quetschen oder das Zerschneiden kann zu einer Explosion der Akkus führen. Die Lagerung oder die Verwendung der Akkus in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen kann zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen. Die Akkus nie extrem niedrigem Luftdruck (in großer Höhe) aussetzen, da auch dies zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen kann. Entsorgen Sie gebrauchte Akkus und Batterien immer gemäß den rechtlichen Anweisungen.
7. Verwenden Sie mit diesem Produkt nur die mitgelieferten Netzteile. Eine falsche Netzteilpolarität oder -spannung kann schwere Schäden am Gerät verursachen.
8. Verwenden Sie nur die unten aufgeführten Netzteile und Akkus.



## Technische Daten der kompatiblen Netzteile:

**Elterneinheit Ausgang: 5 V DC, 2 A**

**VTech Telecommunications Ltd., Modell: VT07EEU05200**

**Babyeinheit Ausgang: 5 V DC, 1 A**

**VTech Telecommunications Ltd., Modell: VT07EEU05100**



## Technische Daten der kompatiblen wiederaufladbaren Akkus:

**Zhuhai Great Power Energy Co.,Ltd., Li-Ion Akku, 3,7 V, 5000 mAh; Model: GSP806090-5Ah-3.7V-1S1P**

9. Die Netzteile sind für eine ordnungsgemäße Platzierung in einer vertikalen oder Bodensteckdose vorgesehen. Die Kontaktstifte sind nicht geeignet, den Stecker in einer Steckdose an der Decke, unter dem Tisch oder in einem Schrank zu halten.
10. Bei Geräten mit Netzteil oder Anschlusskabel sollte der Stecker in der Nähe des Geräts und an einer leicht zugänglichen Stelle eingesteckt werden.
11. Ziehen Sie den Stecker des Geräts aus der Steckdose, bevor Sie es reinigen. Verwenden Sie keine flüssigen oder Sprühreiniger. Verwenden Sie einen feuchten Lappen für die Reinigung.
12. Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie die Akkus austauschen.
13. Schneiden Sie die Netzteile nie ab, um sie gegen andere auszutauschen. Es besteht Verletzungsgefahr.
14. Legen oder stellen Sie keine Gegenstände auf die Stromkabel. Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen auf die Kabel getreten oder die Kabel gequetscht werden könnten.
15. Dieses Produkt sollte nur über die Art von Stromquelle betrieben werden, die auf dem Typenschild angegeben ist. Wenn Sie nicht sicher sind, welche Stromversorgung in Ihrem Zuhause vorliegt, wenden Sie sich an Ihren Händler oder örtlichen Energieversorger.
16. Überlasten Sie Steckdosen nicht und verwenden Sie keine Verlängerungskabel.
17. Stellen Sie dieses Produkt nicht auf wackelige Tische, Regale, Ständer oder anderen ungeeigneten Oberflächen auf.
18. Dieses Produkt sollte nicht an Orten ohne ordnungsgemäße Belüftung aufgestellt werden. Die Schlitze und Öffnungen an der Rück- oder Unterseite dieses Produkts dienen der Belüftung. Um ein Überhitzen zu vermeiden, dürfen diese Öffnungen nicht blockiert werden, indem das Produkt auf einer weichen Oberfläche wie einem Bett, Sofa oder Teppich aufgestellt wird.

Dieses Produkt sollte niemals neben oder über einer Heizung oder einem Heizgitter aufgestellt werden.

19. Stecken Sie niemals irgendwelche Gegenstände durch die Öffnungen in das Gerät hinein – sie könnten unter Spannung stehende Teile berühren oder gefährliche Kurzschlüsse verursachen. Verschütten Sie niemals irgendwelche Flüssigkeiten auf das Gerät.
20. Um das Risiko von Stromschlägen zu reduzieren, nehmen Sie dieses Produkt nicht auseinander, sondern bringen Sie es zu einer autorisierten Servicewerkstatt. Das Öffnen oder Entfernen von Teilen des Produkts (abgesehen von den vorgesehenen Öffnungsklappen) kann Sie gefährlichen Spannungen oder anderen Risiken aussetzen. Das falsche Neuzusammensetzen kann bei der folgenden Inbetriebnahme zu Stromschlägen führen.
21. Sie sollten den Geräuschempfang/die Funktion bei jeder Inbetriebnahme oder Bewegung der Einheiten an eine andere Stelle prüfen.
22. Prüfen Sie regelmäßig alle Bestandteile auf Schäden.
23. Bei Verwendung bestimmter elektronischer Geräte wie Babyphones, schnurlosen Telefonen usw. besteht ein sehr geringes Risiko einer Verletzung Ihrer Privatsphäre. Um Ihre Privatsphäre zu schützen, stellen Sie sicher, dass Ihr Produkt vor dem Kauf nie verwendet worden ist. Setzen Sie das Babyphone regelmäßig durch Ausschalten und erneutes Einschalten zurück, und schalten Sie die Geräte aus, wenn Sie sie längere Zeit nicht verwenden möchten.
24. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
25. Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung oder Kenntnis gedacht, sofern sie nicht von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen wurden.

## BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

### Warnungen

1. Verwenden und lagern Sie das Produkt bei einer Temperatur zwischen 0°C und 40°C.
2. Setzen Sie das Produkt keiner extremen Kälte, Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung aus. Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe einer Hitzequelle.
3. Batterien und Akkus sollten keiner übermäßigen Hitze wie hellem Sonnenlicht oder Feuer ausgesetzt werden.
4. **! Warnung – STRANGULIERUNGSGEFAHR!**  
Kinder können sich mit Netzkabeln STRANGULIEREN. Bewahren Sie die Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf (mehr als 90 cm entfernt). Dieses Etikett bitte am Produkt belassen. 
5. Stellen Sie die Babyeinheit niemals ins Kinderbettchen oder den Laufstall des Kindes. Bedecken Sie die Babyeinheit(en) oder Elterneinheit niemals mit einer Decke oder ähnlicher Bedeckung.
6. Andere elektronische Produkte können Störungen Ihres Babyphones verursachen. Versuchen Sie, Ihr Babyphone so weit wie möglich von folgenden elektronischen Geräten entfernt aufzustellen: WLAN-Router, Radios, Mobiltelefone, Gegensprechanlagen, Überwachungskameras, Fernsehgeräte, PCs, Küchengeräte und schnurlose Telefone.

*„Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) und die Deutsche Strahlenschutzkommission (SSK) empfehlen, die Exposition gegenüber nieder- und hochfrequenten elektromagnetischen Feldern so weit wie möglich zu begrenzen und die empfohlenen Höchstwerte nicht zu überschreiten*

*Diese Empfehlungen gelten insbesondere für Kinder. Sie entsprechen bewährten Methoden zu Strahlenschutz und berücksichtigen wissenschaftliche Unsicherheit bei der Risikobewertung. Epidemiologische Forschung hat beispielsweise gezeigt, dass sogar schwache niederfrequente Magnetfelder das Risiko für Leukämie im Kindesalter möglicherweise leicht erhöhen können. Die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) hat daher niederfrequente Magnetfelder als wahrscheinliches Karzinogen eingestuft (auch hochfrequente elektromagnetische Felder haben dieselbe Einstufung, allerdings aus einem anderen Grund). Vorsorglich sollte daher Exposition gegenüber hoch- und niederfrequenten Feldern so gering wie möglich gehalten werden, insbesondere für Babys und Kleinkinder.*

*Neben der Verwendung eines Gerätes mit dem Umweltzeichen „Blauer Engel“ können auch Ihre eigene Vorsorgemaßnahmen zu einer weiteren Reduzierung der Exposition beitragen:*

- Stellen Sie das Gerät in einem Abstand von mindestens 1 m vom Kinderbett auf.
- Stellen Sie insbesondere sicher, dass Netzteile oder Geräte für Stromleitungskommunikation so weit wie möglich vom Kind entfernt sind.“

# Technische Daten

Frequenz	Babyeinheit 2412 - 2462 MHz Elterneinheit 2412 - 2462 MHz
Kanäle	13
Maximale Sendeleistung	100 mW
LCD	5" (12,7 cm) Farbdisplay (IPS 1280 x 720 Pixel)
Nomineller Wirkungsbereich	Der tatsächliche Wirkungsbereich kann abhängig von den Umweltbedingungen bei der Verwendung variieren.
Leistungsbedarf	Akku für Elterneinheit: Zhuhai Great Power Energy Co., Ltd.; Li-Ion-Akku, 3,7 V, 5000 mAh; Modell: GSP806090-5Ah-3.7V-1S1P  Netzteil für Babyeinheit: Ausgang: 5 V DC, 1 A VTech Telecommunications Ltd.; Modell: VT05EUS05100  Netzteil für Elterneinheit: Ausgang: 5 V DC, 2 A VTech Telecommunications Ltd.; Modell: VT07EUS05200

Importeur: Snom Technology GmbH  
Wittestraße 30G, 13509, Berlin  
Hersteller: VTech Telecommunications Ltd.  
23/F., Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po, Hong Kong



Die technischen Daten können ohne Ankündigung geändert werden.  
© 2022 LeapFrog Enterprises, Inc.  
ein Tochterunternehmen von VTech Holdings Limited.  
Alle Rechte vorbehalten. 07/22. LF815HD\_UG\_V1.

## Produktgarantie



### Produktgarantie

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses hochwertige Produkt von VTech entschieden haben.

Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.

## Entsorgung von Batterien und Geräten



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Produkten und Batterien/Akkus bzw. der jeweiligen Verpackung weist darauf hin, dass diese nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen, da sie umwelt- und gesundheitsschädliche Stoffe enthalten.



Die chemischen Symbole Hg, Cd oder Pb weisen ggf. darauf hin, dass die Batterie/der Akku mehr als die in der Batterieverordnung (2006/66/EC) vorgeschriebene Menge an Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) enthalten.

Der ausgefüllte Balken zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht wurde.



Helfen Sie mit, die Umwelt zu schützen, indem Sie Ihr Produkt oder Ihre Batterien/Akkus verantwortungsvoll entsorgen.

## Konformitätserklärung

Dieses Produkt ist für den Einsatz in Europa vorgesehen.  
Dieses Produkt entspricht den wesentlichen Bedingungen der Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen 2014/53/EU.



VTech Telecommunications Ltd. erklärt hiermit, dass dieser Video Baby Monitor LF815HD die wesentlichen Bedingungen und gültigen Vorschriften der Richtlinie 2014/53/EU einhält.

Die Konformitätserklärung für das LF815HD ist unter [www.leapfrog-babycare.eu](http://www.leapfrog-babycare.eu) verfügbar.

## Allgemeine Produktpflege

Damit dieses Produkt gut funktioniert und gut aussieht, befolgen Sie diese Richtlinien:

- Stellen Sie es nicht in der Nähe von Heizgeräten und Geräten auf, die elektrisches Rauschen erzeugen (z. B. Motoren oder Leuchtstofflampen).
- NICHT direktem Sonnenlicht oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Das Produkt nicht fallen lassen oder grob behandeln.
- Mit einem weichen Tuch reinigen.
- Tauchen Sie die Elterneinheit und die Babyeinheit NICHT in Wasser und reinigen Sie sie nicht unter fließendem Wasser.
- KEINE Reinigungssprays oder Flüssigreiniger verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass die Elterneinheit und die Babyeinheit trocken sind, bevor Sie sie wieder an das Stromnetz anschließen.